T-Link CDMA 无线上网卡

产品安装指南

版权所有 侵权必究

无线上网卡自动安装指南(适用于所有 CDMA 的 T-Link 网卡)

▲注意：

安装时请先安装上网卡软件（先不要插入上网卡），安装过程中当提示插入上网卡时再将上网卡插入电脑。否则可能会出现无法发现上网卡的现象。

安装驱动程序

1、安装过程首先运行软件 ，以下以简体中文 WINDOWS XP 为例说明安装过程。

直接把光盘放入光驱，自动运行 CDMA 网卡安装软件或打开光盘双击 

图标。软件将运行出现以下界面（以 T-Link A6 安转驱动为例）

（如果在繁体、日文、韩文等操作系统下需要打开光盘，选择“software”的文件夹，然后双击 

进行安装）

T-Link A8 安装直接双击 

进行安装

2、点击“安装软件”或者“查看自述文件"，安装软件如图：

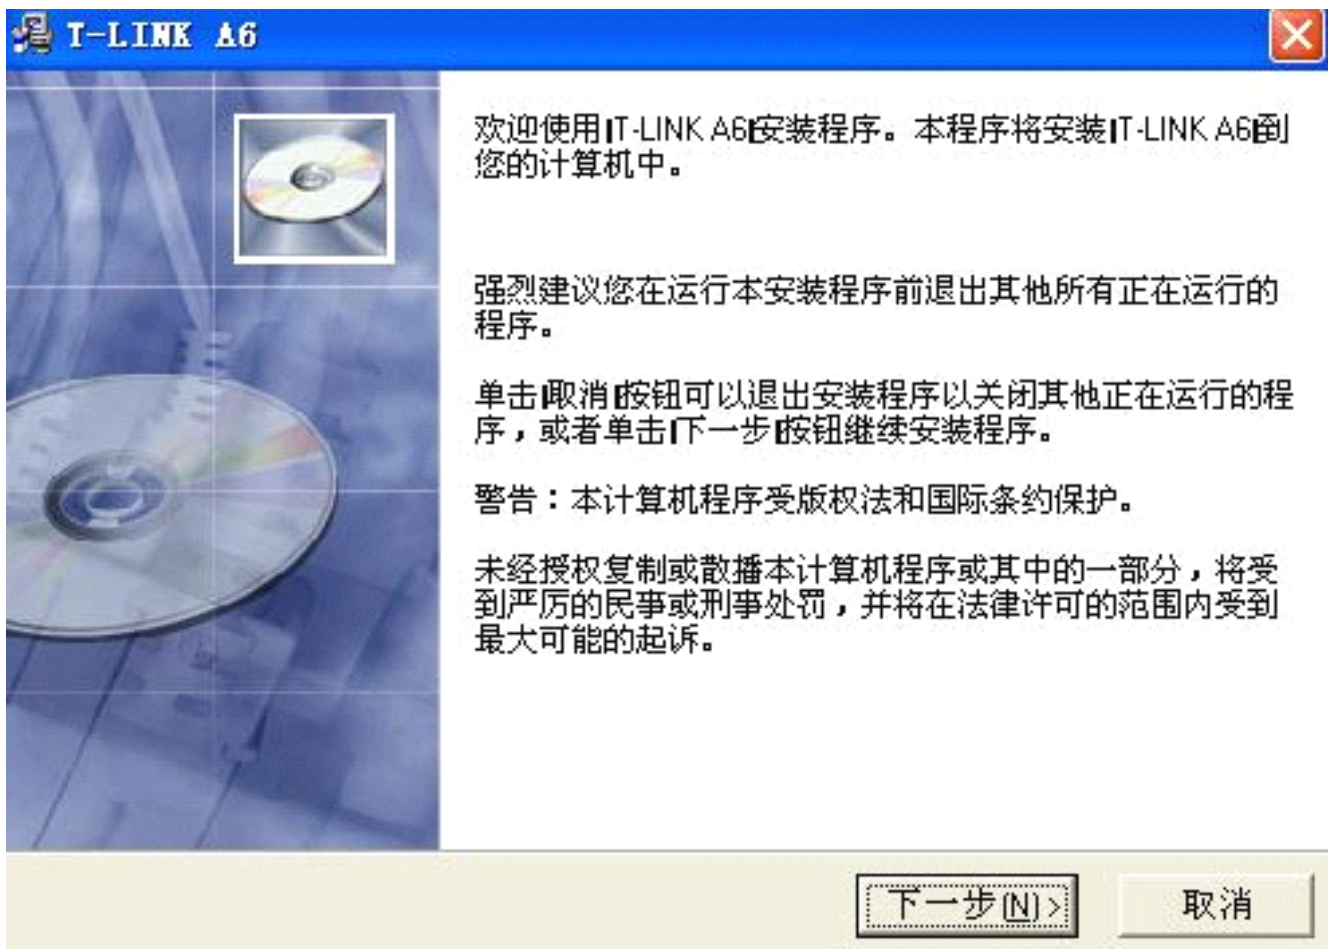

3、按照安装程序提示进行操作选择“下一步”，你可以点击“浏览”选择安装目录

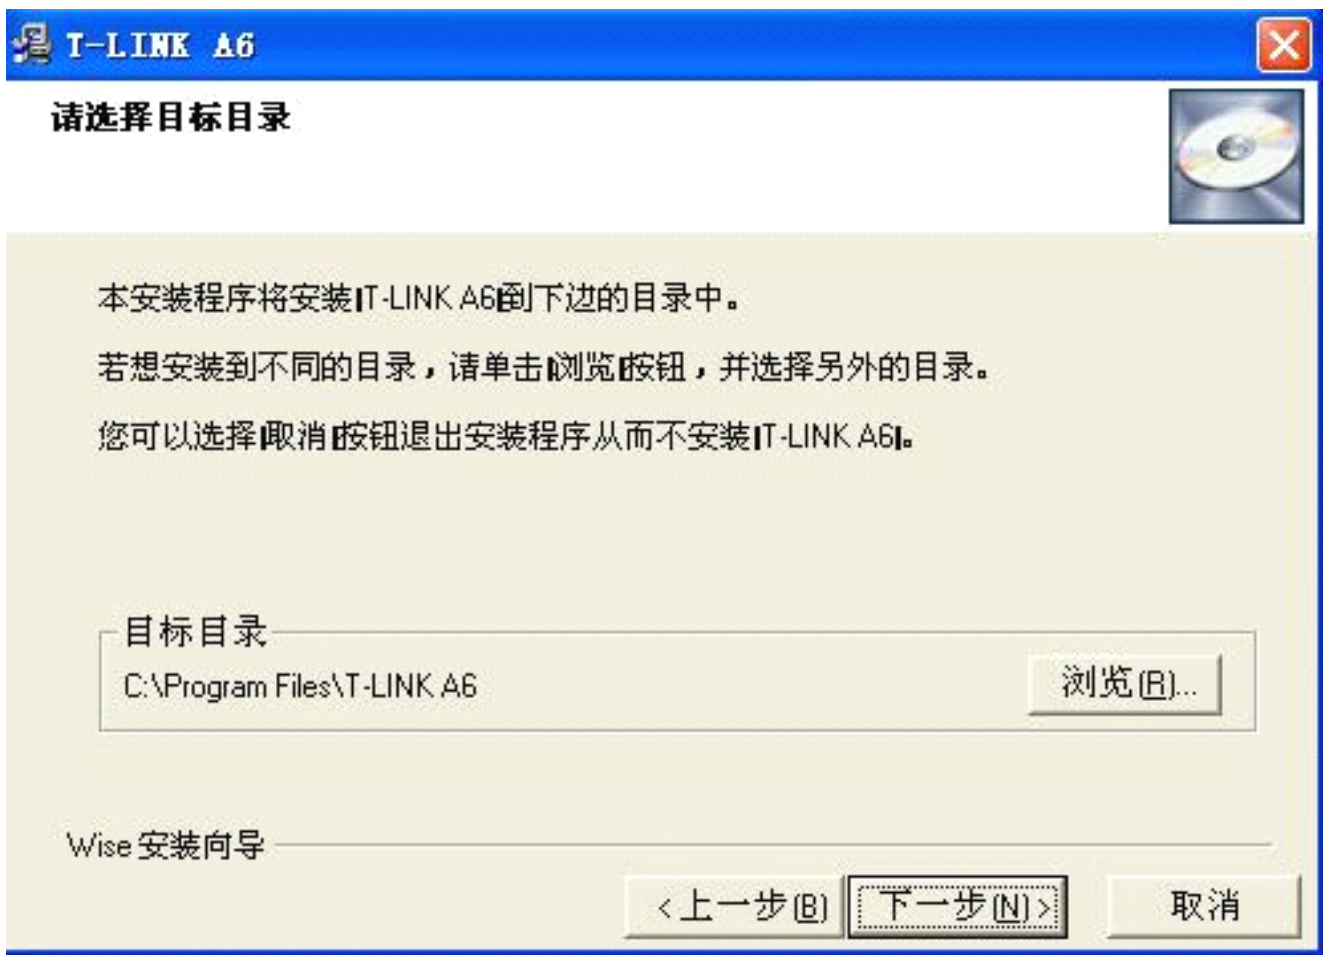

4、按照安装程序提示进行操作选择”下一步、下一步、”

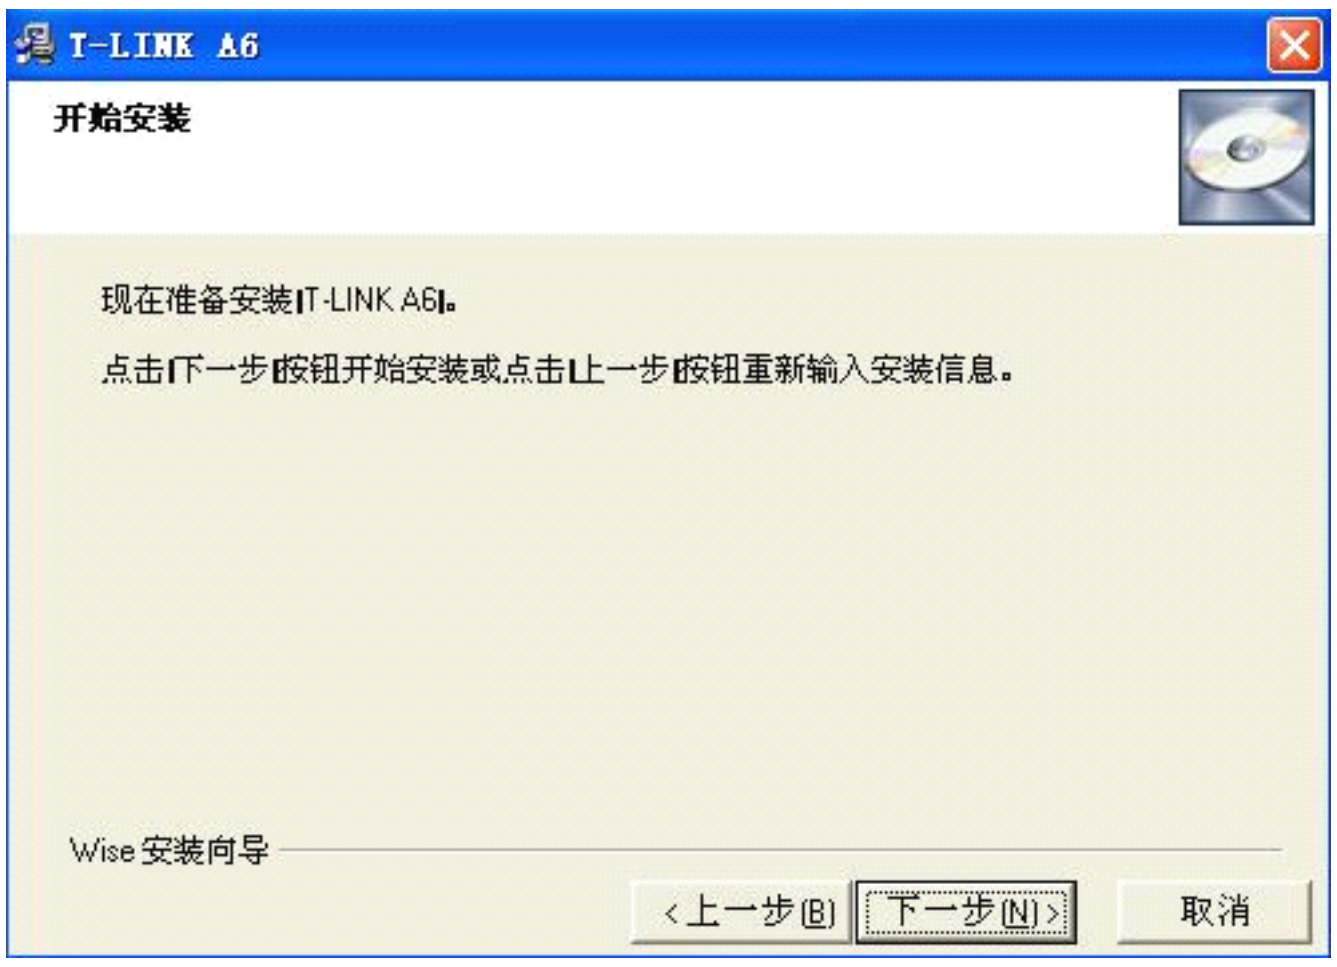

5、按照安装程序提示进行操作“请插入上网卡”

6、插上网卡后，会自动安装串口驱动、Modem 驱动

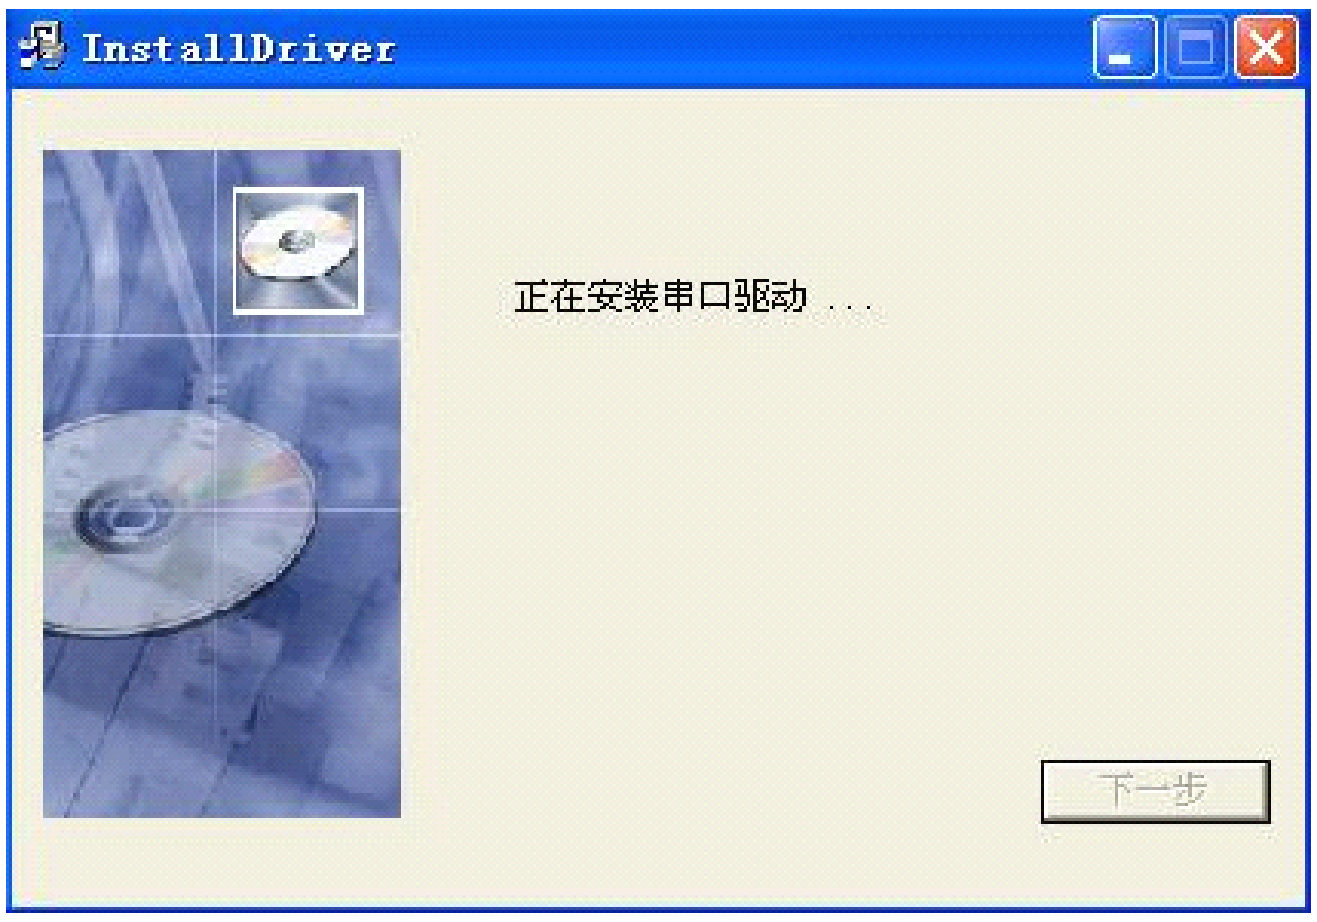

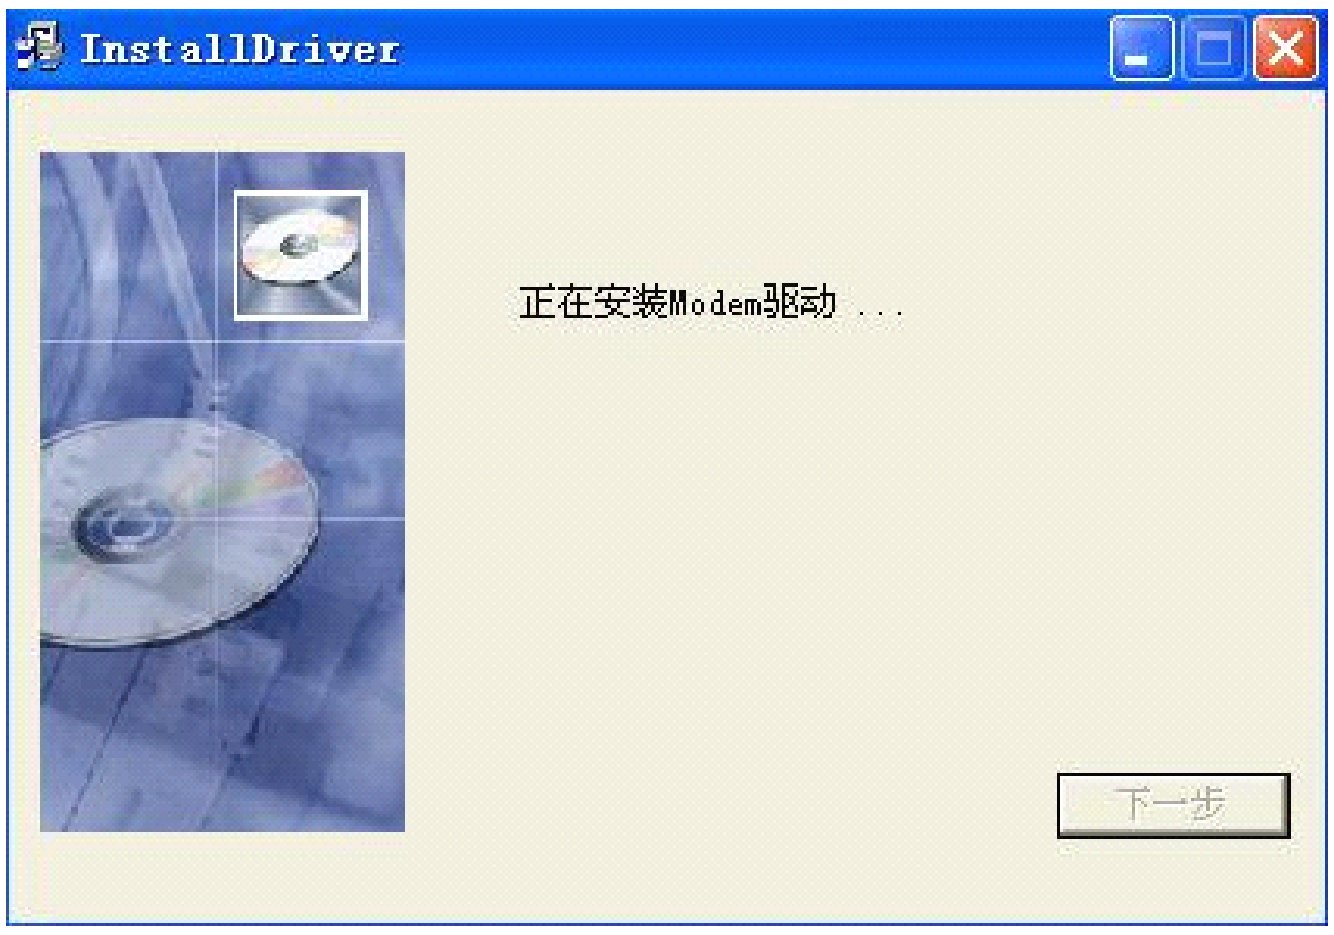

7、安装完后，选择“下一步”如图

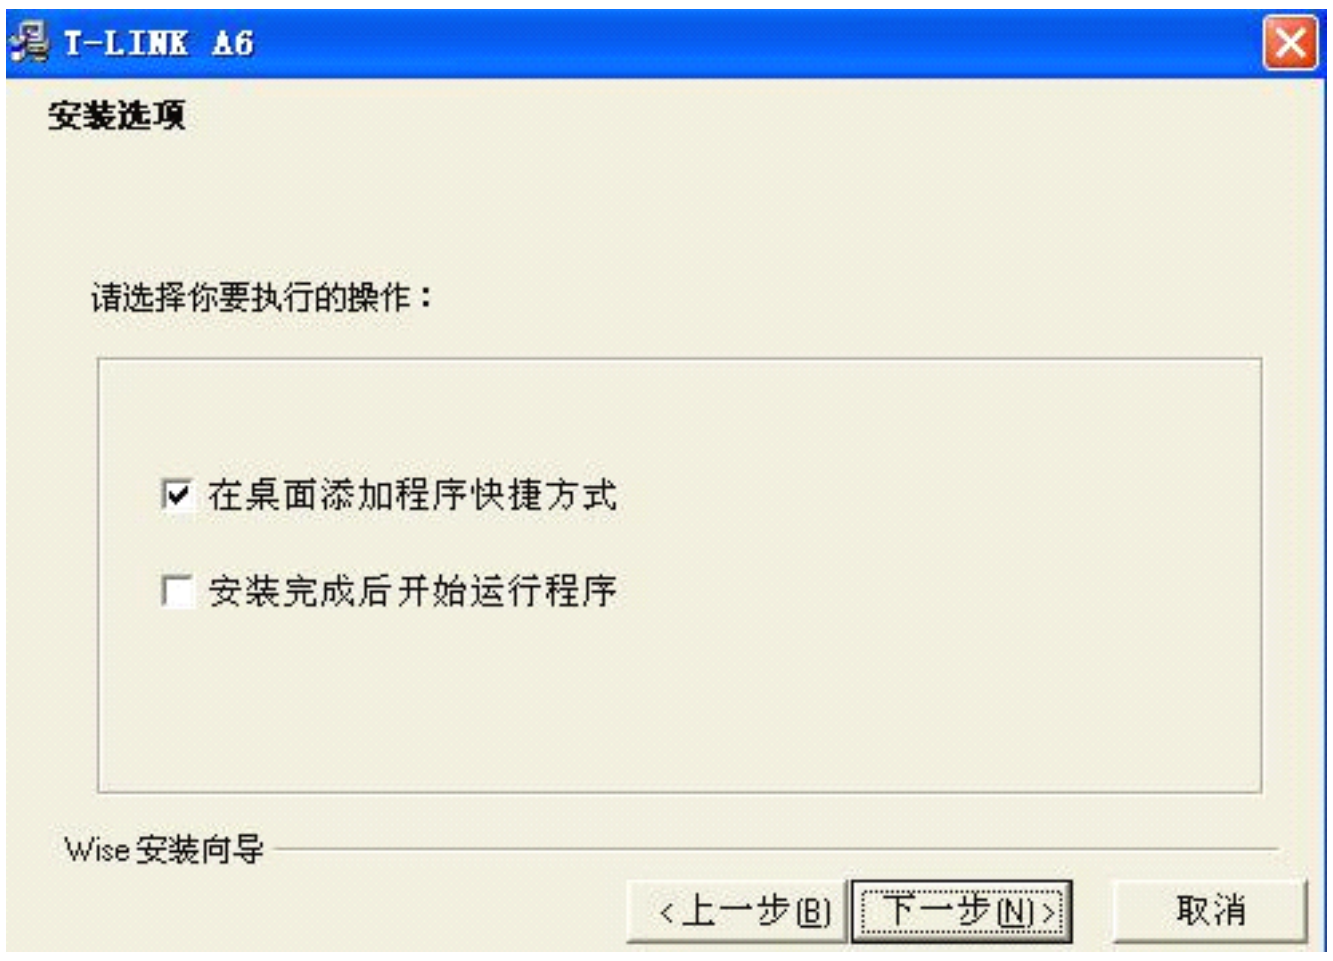

8、点击“完成”，安装完毕.

无线上网卡卸载（以 T-Link A6 为例）

1、点击“开始”—>“程序”—>选择

—>选择

点击 “Uninstall”

2、选择卸载方式：“自动”，下一步

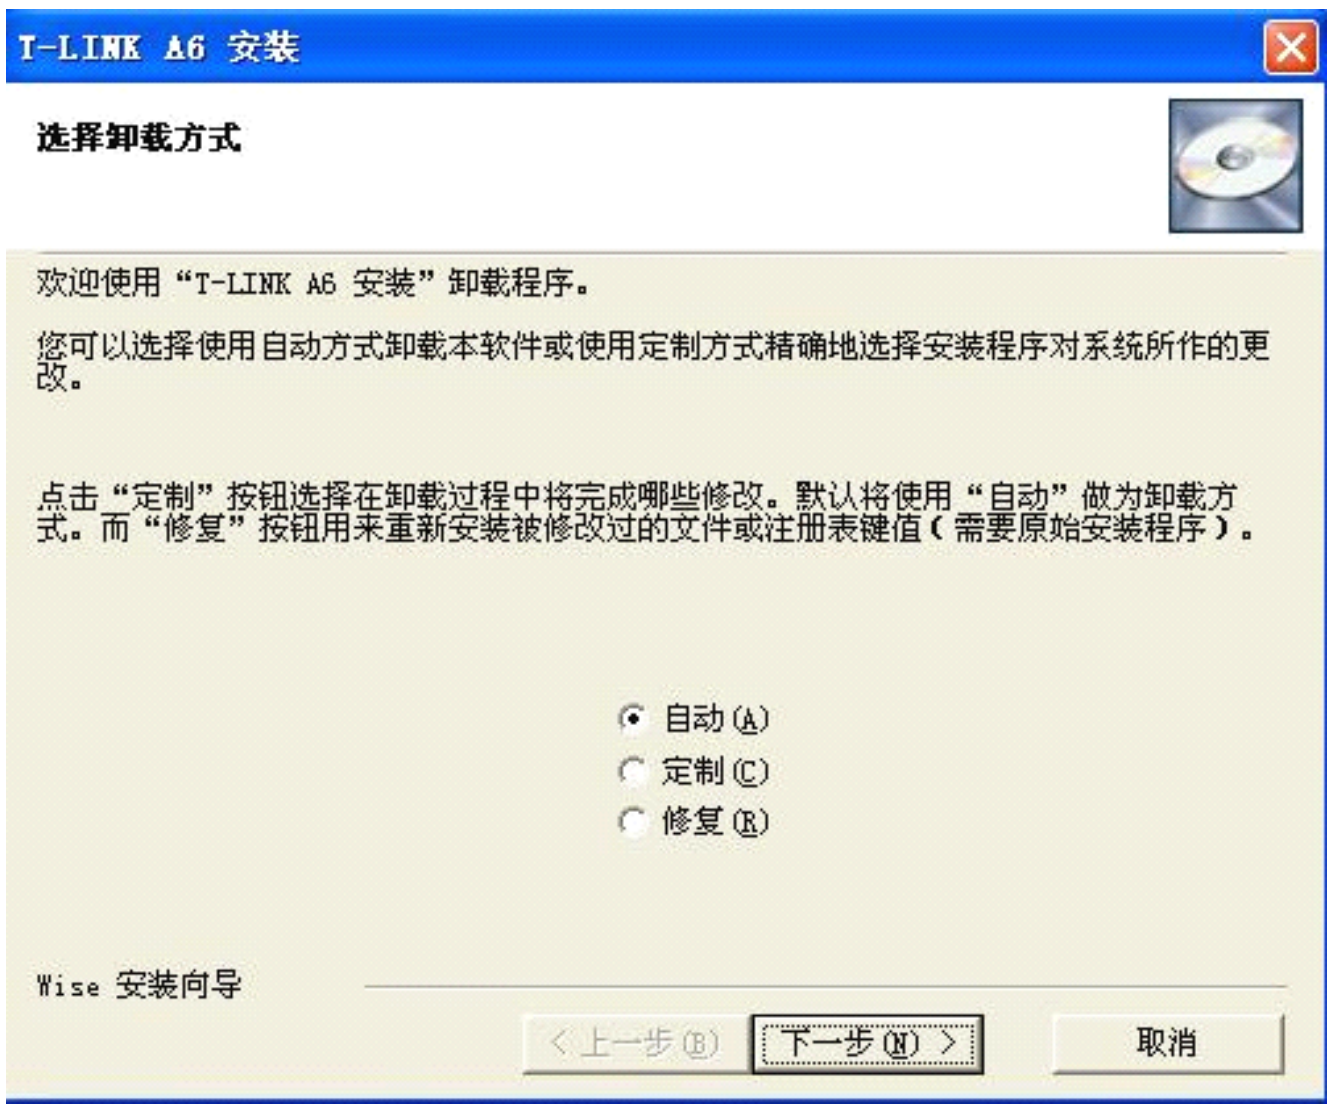

3、点击“完成”，正在卸载，卸载完成

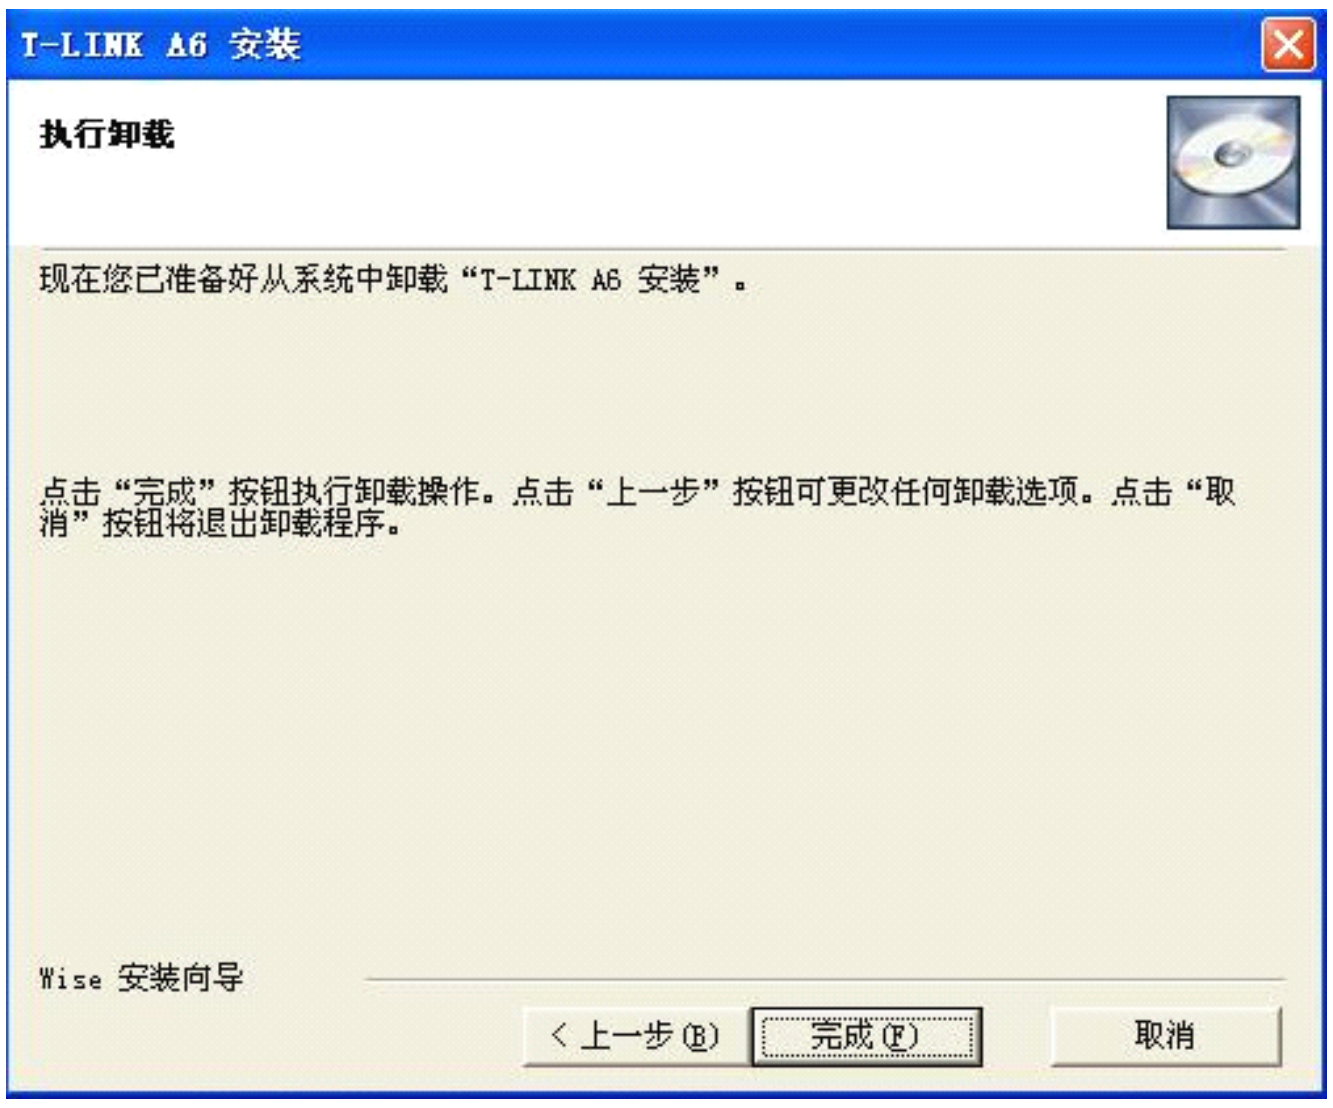

如果在安装、卸载或者使用过程中有什么问题。请致电客户服务中心，电话：**021-51089555*302**